









VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–27



AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – FORD MONDEO BWY. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 15
- Ölfilterschlüssel 65/14F
- Sechskant-bit nr. H5
- Ratschenschlüssel

- Drehmomentschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Trichter
- Ölablasswanne
- Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–27



Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – FORD MONDEO BWY. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1



Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


WWW.AUTODOC.DE 3–27



Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.
- Alle Arbeiten sollten erst durchgeführt werden, wenn der Motor abgekühlt ist.


2

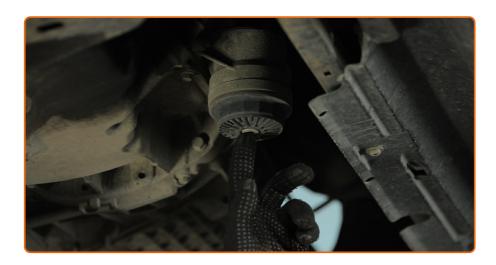

Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses.

WWW.AUTODOC.DE 4–27



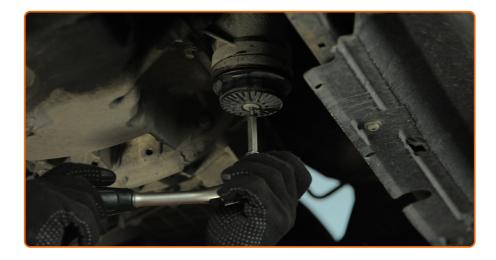


Lösen Sie den Ablassdeckel am Ölfiltergehäuse. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

4

Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 5 I Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.


5

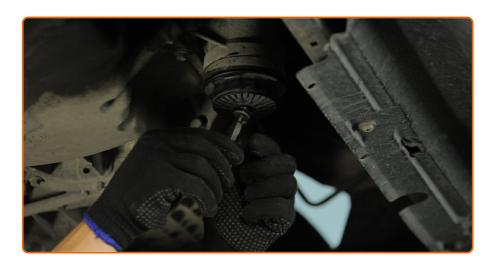

Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 5–27



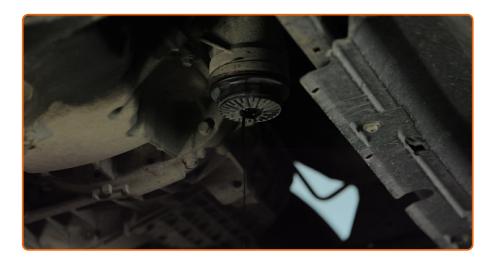


Lassen Sie das Altöl ab.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Tipp:

• Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.


7

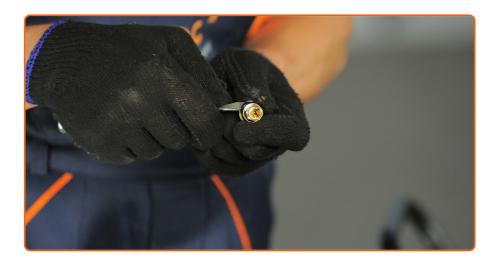

Entfernen Sie den alten Dichtring. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 6–27



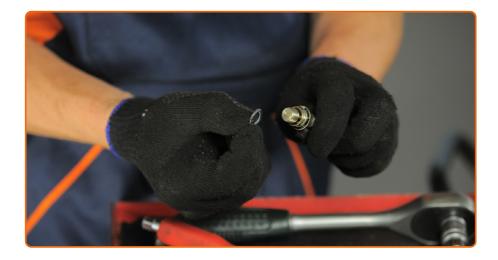


Bauen Sie den neuen Dichtring ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

9

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

10

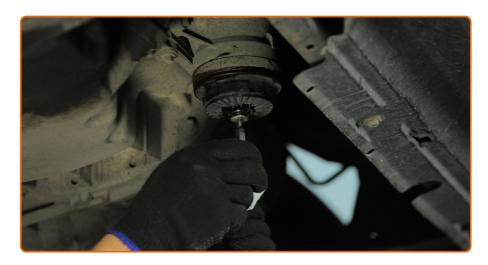

Ziehen Sie die Ablassschraube am Ölfiltergehäuse an. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 11 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 7–27



Schrauben Sie den Filtergehäusedeckel zusammen mit dem alten Filterelement ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/14F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

12



Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Tipp von AUTODOC:

 Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.

WWW.AUTODOC.DE 8–27



Lösen Sie den Ölfilter vom Filterdeckel.

14

Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

15



Den Dichtungsring des Ölfilterdeckels entfernen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 9–27



Installieren Sie einen neuen Dichtungsring an seinem Montagesitz auf der Filterabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

17

Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.

18



Setzen Sie den neuen Ölfilter in den Montagesitz auf der Filterabdeckung ein.

WWW.AUTODOC.DE 10–27



Bitte beachten Sie!

• Stellen Sie sicher, dass Sie den Filter korrekt einbauen. Vertauschen Sie die beiden Seiten dieses Bauteils nicht.

19

Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme.

20



Befestigen Sie die Abbdeckung des Ölfiltergehäuses. Verwenden Sie Steckschlüssel 65/14F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 11–27





Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

22

Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 5 I Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

23



Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 12–27



Lassen Sie das Altöl ab.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

WWW.AUTODOC.DE 13–27





Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

26



Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 27 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 14–27



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

28

Entfernen Sie den Behälter mit Altöl unter dem Auto.

29

Senken Sie das Auto ab.

WWW.AUTODOC.DE 15–27



Öffnen Sie die Haube.


31



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


WWW.AUTODOC.DE 16–27



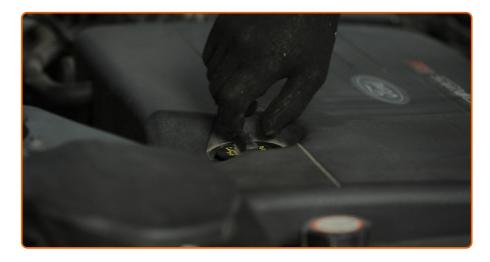

Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

33

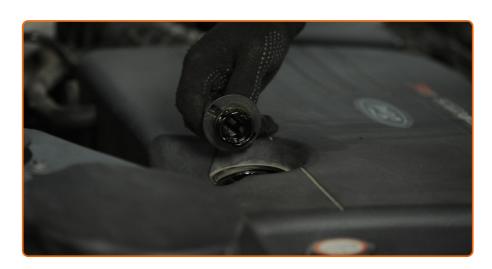


Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

WWW.AUTODOC.DE 17–27



Setzen Sie den Trichter ein.

35

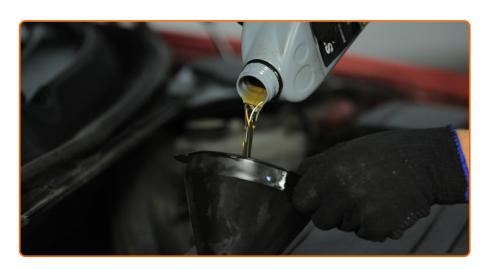

Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 4.3 I.


WWW.AUTODOC.DE 18–27



Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Fachleute empfehlen:

• Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

36

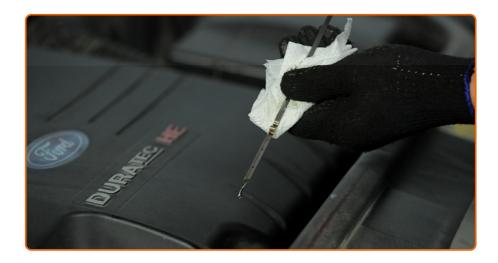

Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

WWW.AUTODOC.DE 19–27



Bitte beachten Sie!

 Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

37

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

38



Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

WWW.AUTODOC.DE 20–27



Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

40

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden Sle einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

WWW.AUTODOC.DE 21–27



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

42

Schließen Sie die Haube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Ford Mondeo BWY. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

WWW.AUTODOC.DE 22–27



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 23–27



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 24–27







WWW.AUTODOC.DE 25–27







WWW.AUTODOC.DE 26–27





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 27–27